

HINWEIS ÜBER FUNKTIONSERWEITERUNG DP1 Firmware Version 2.00

D

Die folgenden neuen Funktionen wurden der DP1 durch das neue Firmware Update (Version 2.00) hinzugefügt.

ÄNDERT DIE ANZEIGE AUF DEM LCD.

1. Wenn [Auto] in [ISO Einstellung] eingestellt wurde, wird "ISO AUTO" angezeigt.
2. Wenn [Auto] in [Weißabgleich] eingestellt wurde, wird "AWB" angezeigt.
3. Das Reihenautomatiksymbol wurde in den linken, oberen Teil des Monitors verlegt.
4. Eine ft (Fuß) Entfernungsanzeige wurde der Entfernungsanzeige im MF Modus hinzugefügt.



ANZEIGE DER DARSTELLUNGSGRÖSSE

Wenn das Bild in der vergrößerten Ansicht im Display angezeigt wird, ist der Vergrößerungsmaßstab sichtbar.

- Im Falle einer 2,5-fachen Vergrößerung wird **Qx2.5** in der oberen linken Ecke angezeigt.


ZUSÄTZLICHE FUNKTION .1

Auf dem Monitor können Gitternetzlinien eingeblendet werden

(Bei Aktualisierung von Ver. 1.01 oder 1.02 auf die Ver. 2.00, werden bei der Anzeige der Gitternetzlinien zusätzlich auch andere Symbole angezeigt, die Sie nach Aktualisierung auf 2.00 nicht ausblenden können.)

Bitte schlagen Sie auf Seite 32 der Bedienungsanleitung nach. Durch Drücken der Taste können die Gitternetzlinien eingeblendet werden.

Durch fortlaufendes Drücken der Taste wechselt die Anzeige im Monitor wie folgt.

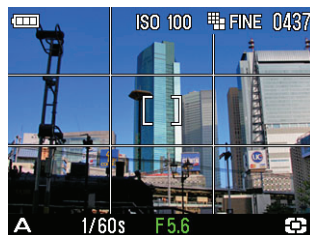

Symbole angezeigt → Gitternetzlinien → Symbole ausgeblendet → LCD AUS → ...

Hinweis :

- Die Anzeige der Gitternetzlinien steht nicht im MF Modus und nicht im Filmmodus zur Verfügung.

ZUSÄTZLICHE FUNKTION .2

Der Empfindlichkeitsbereich wurde auf ISO 50 erweitert.

ISO 50 kann zu außergewöhnlichen Resultaten mit feinen Details und niedrigem Rauschverhalten führen. Für mehr Informationen hinsichtlich EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT, siehe DP1 BENUTZERHANDBUCH S.53.

Hinweis :

- ISO 50 weist einen engeren Dynamikbereich auf, Höhen in der Helligkeit und Sättigung nehmen ab. Nehmen Sie bitte Ihre Bilder mit einer genauen Belichtungseinstellung auf. Sollte es nicht möglich sein, zufriedenstellende Ergebnisse zu bekommen, stellen Sie bitte den gemessenen EV Wert ins Minus, um so die Höhen zu schützen
- Wenn [Auto] eingestellt ist, wird ISO 50 nicht automatisch ausgewählt. Ungeachtet dieser Firmwareversion, wechselt der ISO Wert zwischen ISO 100 und 200 bei normalen Aufnahmen und zwischen ISO 100, 200, oder 400 bei Blitzaufnahmen.

ZUSÄTZLICHE FUNKTION .3

Erweitert den Funktionsumfang der Digitalzoomtasten.

Es ist möglich, einer der Funktionen, wie [ISO Einstellung] aus dem [Aufnahmeeinstellungen] Menü auf die Tasten zu legen (Digitalzoomtasten).

- Es sind 15 Funktionen verfügbar, außer [Farbraum] aus dem [Aufnahmeeinstellungen] Menü (S.28-29 im Benutzerhandbuch) und Aus.
- Wenn die Firmware Ver. 1.04 und höher installiert ist, wird [Digital Zoom] im [Aufnahmeeinstellungen] Menü nicht aufgeführt. Wenn Sie den Digitalzoom benutzen möchten, wählen Sie bitte [Digital Zoom] aus dem [Zoom Tasten- Einstellung] Menü.

Wie es eingestellt wird:

1. Drücken Sie die Taste.
2. Um das [Einstellung] Menü zu öffnen, drücken Sie die Taste.
3. Benutzen Sie die Tasten, um das [Zoom Tasten-Einstellung] Menü auszuwählen und drücken Sie dann die Taste.
4. Benutzen Sie die Tasten, um die gewünschte Einstellung auszuwählen und drücken Sie dann die Taste.

Beide Tasten belegen	Es ist möglich, die gleiche Funktion auf beide Tasten zu legen. Die Funktion wechselt durch Drücken der Tasten.
W-Tasten Belegung	Es ist möglich, verschiedene Funktionen auf die und die Taste zu legen. Die Funktion wechselt durch Drücken der jeweiligen Taste.
T-Tasten Belegung	

5. Verwenden Sie die Tasten, um das gewünschte Symbol auszuwählen und drücken Sie die Taste, um die Funktion zu übernehmen.
- Die verfügbaren Einstellungen sind durch die Betriebsart begrenzt. (Nicht verfügbare Symbole werden grau angezeigt.)
- Entsprechend der ausgewählten Funktion wird die Einstellung durch Drücken der Tasten wie folgt geändert:



	Beide Tasten belegen	W-Tasten Belegung / T-Tasten Belegung
ISO Einstellung, Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich*, Farbeinstellungen, Aufnahmebetriebsart, Messverfahren	Das Symbol wird verändert. (Beispiel) Bildqualität	
	FINE ↔ NORM ↔ BASIC ↔ RAW	FINE → NORM → BASIC → RAW
Reihenautomatik, Kontrast, Schärfe, Sättigung	Der Einstellungswert wird neben dem gewählten Symbol angezeigt und der Wert kann verändert werden. Der Wert wird 2 Sekunden nach der Einstellung ausgeblendet und nur das Symbol bleibt bestehen. (Wenn der eingestellte Wert 0 beträgt, wird auch das Symbol ausgeblendet.)	
Bilder mit Ton	AUS (Symbol ausgeblendet) ↔ AN	
Digitalzoom	Drücken Sie , um die Vergrößerung zu erhöhen oder , um sie zu verringern.	Drücken Sie die Taste, um die Vergrößerung zu erhöhen. Wenn die maximale Vergrößerung überschritten wird, erscheint das Bild wieder in der Originalgröße.
AF Bereich	Der AF Bereich wird sich verändern wie folgt: 	

*Wenn manueller Weißabgleich ausgewählt ist, wird die zuvor gespeicherte Einstellung verwendet. Um einen neuen manuellen Weißabgleich festzulegen, sehen Sie für weitere Informationen auf S.52 unter „Einstellen Des Manuellen Weißabgleiches“ nach.